



1. Material vorbereiten

Bügel und Schwammwalze aus Schaumstoff, Musterwalze, Farbe, Pinsel, evtl. alte Zeitungen zum Abdecken und Testrollen, ein Tuch/Küchenrolle zum reinigen und Abdeckmaterial und Malerkrepp für Wand und Boden bereit legen.



2. Untergrund vorbehandeln

Den Untergrund bzw. die Wand evtl. mit einer Grundfarbe streichen und diese dann gut trocknen lassen.



3. Rapport / Ansatzpunkt markieren

Rapportmarkierung(en) anbringen bzw. bei historischen Walzen beachten. Die Walzen werden entweder immer am gleichen Punkt oder abwechselnd +/- angesetzt um ein schönes und flächiges Druckbild zu erhalten.




4. Schaumstoffrolle einfärben

Die Schaumstoffrolle (=Speisewalze) mit der gewünschten Farbe für das Muster gleichmäßig einpinseln. Musterwalze und Speisewalze haben noch keinen Kontakt.



5. Probedruck machen

Am Besten auf einem alten Tapetenrest oder Pappe erstmal üben. Erst beim Rollen wird die Musterwalze an die Speisewalze gedrückt und gleichmäßig eingefärbt.

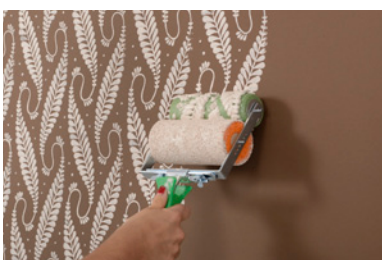

6. Muster aufrollen

Muster mit gleichmäßigem Druck von oben nach unten auf die Wand rollen. Je nach Deckenhöhe muss nach 1-2 Bahnen die Speisewalze wieder nachgefärbt werden. Rechtshänder rollen an der Wand von links nach rechts.

7. Walzen / Bügel reinigen

Die Walzen und den Bügel nach der Arbeit sofort gründlich unter lauwarmen Wasser und einer weichen Bürste auswaschen, damit die Farbe nicht eintrocknet. Keine Lösungsmittel verwenden!