



Musterwalzen mit Bügel und Schaumwalze



Musterwalze: 32 EUR*

Schaumwalze: 25 EUR*

Breite: 15cm, einteilig

Profi-Bügel 15cm: 33 EUR*

Musterwalzen mit Rollgerät



Profi-Set 2 mit 15cm Bügel: 85 EUR*

- 1 Profi-Walzenbügel für 15cm Musterwalzen
- 1 Schwammwalze 15cm, einteilig, orange
- 1 Musterwalze 15cm „Handmade in Germany“ mit Muster (Seite 5ff) nach Wahl

Komplettes Werkzeug für **waagrechtes und senkrechtes** Musterwalzen, z.B. von Bordüren, kleinen und mittleren Flächen, Textilien oder Papier oder zum Prägen in Putze und Keramik.

Sie sparen 5 EUR im Vergleich zum Einzelkauf.

* Preise Brutto inkl. MwSt

Je nach Schwammwalze sind 1 bis 3 Farben bzw. Ringwalzen verwendbar:

Normale 15cm Walzen:	orange oder weiß
Ringwalzen:	15cm einteilig, verkürzt
Mehrfarbiges Rollen:	zwei- oder dreiteilig
Breite Walzen:	20cm einteilig, 20cm einteilig verkürzt, Sonderlängen bis 30cm

Rollgerät mit Farbtank: 49 EUR*

- Metallbügel mit Griff aus Kunststoff
- für alte und neue 15cm Walzen
- Tank aus Kunststoff für 1-2 Farben
- NEUWARE / Originalverpackt

Nicht für Ringwalzen und Bordüren geeignet.

Für **senkrechtes Walzen** der Muster von **kleinen und großen Flächen** mit ein oder zwei Farben.



Bestelladresse

Tobias Ott - strukturwalzen.de
Realschulgäßchen 4
95028 Hof

0 92 81 - 784 156

Internet: www.strukturwalzen.de
email: info@strukturwalzen.de

Versandkosten innerhalb Deutschland

bis 10 kg: 7 EUR · bis 20 kg: 12 EUR

Versandkosten nach Österreich

bis 2 kg: 18 EUR (mindestens 5er Set möglich!)
über 2 kg auf Anfrage

Versandkosten in die Schweiz

bis 2 kg: 21 EUR (mindestens 5er Set möglich!)
über 2 kg auf Anfrage

Versandkosten EU / Weltweit

auf Anfrage / please ask for worldwide shipping

Arbeitsanleitung: Bügel und Schwamm

Instructions for holder and sponge



1. Material vorbereiten

Bügel und Schwammwalze, Musterwalze, Farbe, Pinsel, evtl. alte Zeitungen zum Abdecken und Testrollen, ein Tuch/Küchenrolle zum reinigen und Abdeckmaterial und Malerkrepp für Wand und Boden bereit legen.

Prepare material

Holder and sponge roller (= feed roller), pattern roller, paint, brush, possibly old paper for covering and test rolling, a cloth or kitchen roll for cleaning, masking material and masking tape for wall and floor.



2. Untergrund vorbehandeln

Den Untergrund bzw. die Wand evtl. mit einer Grundfarbe streichen und diese dann gut trocknen lassen.

Prepare surface

Paint the surface or the wall with a base colour and let it dry well.



3. Rapport / Ansatz markieren

Rapportmarkierung(en) anbringen bzw. bei historischen Walzen beachten. Die Musterwalzen werden entweder immer am gleichen Punkt oder abwechselnd um eine halbe Umdrehung versetzt angesetzt um ein schönes und flächiges Druckbild zu erhalten.

Mark repeat / starting point

Apply repeat mark(s) or check for existing ones on historical rollers. The rollers are always set at the same point or alternately offset by half a rotation to achieve a beautiful, flat print image.



4. Schwammwalze einfärben

Die Schwammwalze (=Speisewalze) mit der gewünschten Farbe für das Muster gleichmäßig einpinseln. Musterwalze und Schwammwalze haben noch keinen Kontakt.

Colour sponge roller

Brush the foam roller evenly with the desired colour for the pattern. Pattern roller and sponge roller are not yet in contact.




5. Probedruck machen

Am Besten auf einem alten Tapetenrest oder Pappe erstmal üben. Erst beim Rollen wird die Musterwalze an die Schwammwalze gedrückt und gleichmäßig eingefärbt. Testen Sie vorab welches Flächenbild (mit gleichem Ansatz oder Wechsellapport) ihnen besser gefällt.

Make a test print

It is best to practise on an old piece of wallpaper or cardboard first. Only when rolling the pattern roller will be pressed against the feed roller and evenly coloured. Test which surface look you like better: With the same repeat or alternating repeat.

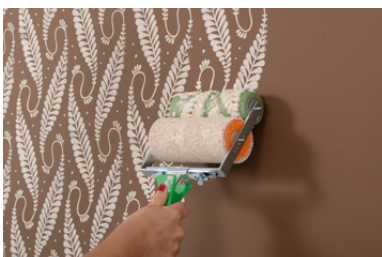

6. Muster aufrollen

Muster mit gleichmäßigem Druck von oben nach unten auf die Wand rollen. Je nach Deckenhöhe muss nach 1-2 Bahnen die Schwammwalze wieder nachgefärbt werden. Rechtshänder rollen an der Wand von links nach rechts. Achtung: Beim in die Hocke gehen nicht nach rechts verziehen!

Roll up pattern

Roll the pattern onto the wall with even pressure from top to bottom. Depending on the ceiling height, the feed roller must be re-dyed after 1-2 lines. Right-handers roll on the wall from left to right. Attention: Do not contort to the right when squatting!

7. Walzen / Bügel reinigen

Die Walzen und den Bügel nach der Arbeit sofort gründlich unter lauwarmen Wasser und einer weichen Bürste auswaschen, damit die Farbe nicht eintrocknet. Keine Lösungsmittel verwenden!

Cleaning rollers / holder

Immediately after finishing, rinse the rollers and the holder thoroughly under lukewarm water with a soft brush to prevent the paint from drying. Do not use solvents!



Arbeitsanleitung: Rollgerät mit Farbtank

Instructions for applicator with tank



1. Material vorbereiten

Rollgerät, Musterwalze, Farbe, evtl. alte Zeitungen zum Abdecken und Testrollen, ein Tuch/Küchenrolle zum Reinigen und Abdeckmaterial und Malerkrepp für Wand und Boden bereit legen.

Prepare material

Holder and sponge roller (= feed roller), pattern roller, paint, brush, possibly old paper for covering and test rolling, a cloth or kitchen roll for cleaning, masking material and masking tape for wall and floor.



2. Untergrund vorbehandeln

Den Untergrund bzw. die Wand evtl. mit einer Grundfarbe streichen und diese dann gut trocknen lassen.

Pretreat surface

Paint the surface or the wall with a base colour and let it dry well.



3. Rapport / Ansatz markieren

Rapportmarkierung(en) anbringen bzw. bei historischen Walzen beachten. Die Musterwalzen werden entweder immer am gleichen Punkt oder abwechselnd um eine halbe Umdrehung versetzt angesetzt um ein schönes und flächiges Druckbild zu erhalten.

Mark repeat / starting point

Apply repeat mark(s) or check for existing ones on historical rollers. The rollers are always set at the same point or alternately offset by half a rotation to achieve a beautiful, flat print image.



4. Tank mit Farbe füllen

Den Tank mit Farbe füllen, bis die unten im Tank liegende Walze etwa bis zur Hälfte mit Farbe bedeckt ist. Ein Tank reicht je nach Dichte des Musters für ca. 12-18 Bahnen.

Fill tank with paint

Fill the tank with paint until the roller at the bottom of the tank is about half covered with paint. Depending on the density of the design, one tank should last for approx. 12-18 panels.




5. Probedruck machen

Üben Sie auf einem alten Tapetenrest oder Pappe. Sie bekommen ein Gefühl für das Rollgerät und sehen auch wie das Muster im Anschluss an die nächste Bahn wirkt (Rapport). Probieren Sie auch die verschiedenen Flächenwirkungen mit gleichem Ansatz und Wechselrapport.

Make a test print

It is best to practise on an old piece of wall-paper or cardboard first. You will get a feel for the roller and also see how the pattern looks. Test which surface look you like better: With the same repeat or alternating repeat.

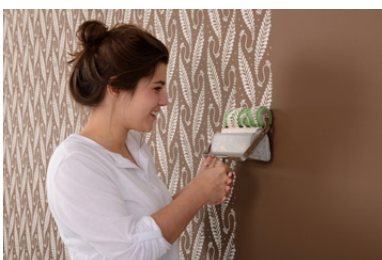

6. Muster aufrollen

Muster mit gleichmäßigem Druck von oben nach unten auf die Wand rollen. Evtl. bei jeder zweiten Bahn die Walze um eine halbe Umdrehung versetzt ansetzen, damit das Muster im Rapport besser wirkt. Achtung: Beim in die Hocke gehen nicht nach rechts verziehen!

Roll up pattern

The rollers are always set at the same point or alternately offset by half a rotation to achieve a beautiful, flat print image. If necessary, offset the roller by half a turn for every other panel so that the pattern looks better in repeat. Attention: Do not contort to the right when squatting!

7. Walzen und Rollgerät reinigen


Die Walzen und das Rollgerät nach der Arbeit sofort gründlich unter lauwarmen Wasser ggf. mit etwas Seife und einer weichen Bürste auswaschen, damit die Farbe nicht eintrocknet. Keine Lösungsmittel verwenden!



Clean rollers and applicator

Immediately after finishing, rinse the rollers and applicator thoroughly under lukewarm water, if necessary with a bit of soap and a soft brush, so that the paint does not dry out. Do not use solvents!





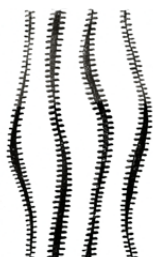


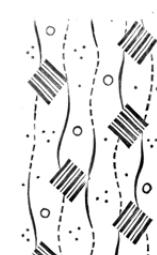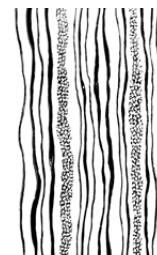

Walze Nr. 1649



Walze Nr. 1650

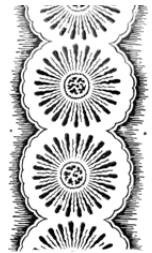

Walze Nr. 1651




Walze Nr. 1652



Walze Nr. 1653



Walze Nr. 1654

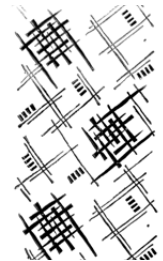

Walze Nr. 1656



Walze Nr. 1657



Walze Nr. 1662



Walze Nr. 1663



Walze Nr. 1668



Walze Nr. 1669 (Zahlen)




Walze Nr. 1670

Walze Nr. 1671

Musterwalzen 15cm - Handmade in Germany

(Neuware zum Kauf, je Muster: 32 EUR*)




Sondermuster 15cm - Handmade in Germany

(Neuware zum Kauf, je Muster: 50 EUR*)



Sondermuster sind nur in **begrenzter Stückzahl** verfügbar. Nur eine Walze pro Bestellung erhältlich!

Preis je Walze:
50 EUR (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten)

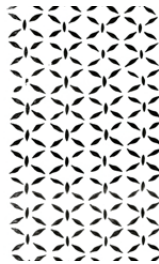

Walze Nr. S-1754



Walze Nr. S-1756



Walze Nr. S-8530



Walze Nr. S-1596





Walze Nr. S-1457




Walze Nr. S-293



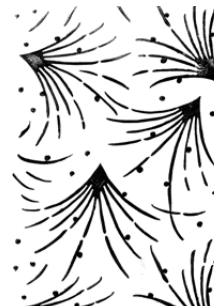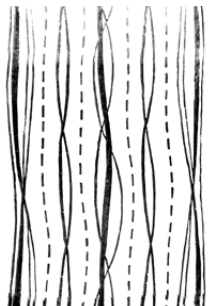


Walze Nr. Holzstruktur 1

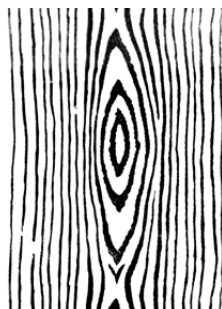

Sondermuster sind nur in **begrenzter Stückzahl** auf Lager. Nur eine Walze pro Bestellung erhältlich!

Preis je Walze:
75 EUR (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten)


Musterwalzen mit PVC-Kern - Breite: 15cm

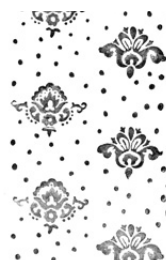

Breite: 15cm
Walzen etwas weicher und mit PVC-Kern

1 Stück kostet **25 EUR**
(inkl. MwSt zzgl. 7 EUR Versandkosten)


Tierhaut Prägewalze - inkl. Bügel - Breite: 25cm

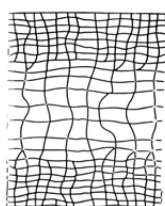

Tierhaut-Prägewalze „Made in Italy“

Beite: 25cm
Lieferung inkl. schwarzem Bügel

1 Stück kostet **39 EUR**
(inkl. MwSt zzgl. 7 EUR Versandkosten)

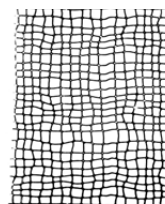

Menge	Artikel	Preis für 1 Stück Brutto inkl. 19% MwSt	Anmerkungen / Muster-Nr.
	Musterwalze 15cm Weich-PVC mit Holzkern	29,-- EUR	
	Sondermuster 15cm Weich-PVC mit Holzkern	50,-- EUR	
	Musterwalze 20cm Weich-PVC mit Holzkern	75,-- EUR	
	Profi-Walzenbügel No. 1 (grüner Griff) Verstellbar für 15 und 20 cm Walzen. Kunststoffhohlgriff. Vernickelte Schenkel	44,-- EUR	
	Profi-Walzenbügel Nr. 2 (Holzgriff) für 15cm Walzen Griff aus Buche, Schenkel aus Edelstahl	33,-- EUR	
	Speisewalze orange 15cm, einteilig, mit Holzkern	25,-- EUR	
	Speisewalze weiß 15cm, einteilig, PVC-Kern	15,-- EUR	
	Speisewalze orange (Sonderformen) 15cm , einteilig oder mehrteilig, ggf. verkürzt, mit Holzkern	29,-- EUR	
	Speisewalze orange (Sonderformen) 20cm , einteilig oder mehrteilig, ggf. verkürzt, mit Holzkern	35,-- EUR	
	Speisewalze orange (Sonderzuschnitte)	auf Anfrage	
	Tankroller 15cm Metallbügel mit Griff aus Kunststoff für 15cm Walzen. Tank aus Kunststoff für 1-2 Farben.	49,-- EUR	
	Basisausstattung - Set 15cm 1x Musterwalze nach Wahl 1x Profi-Walzenbügel 15cm, Holzgriff 1x Speisewalze 15cm einteilig, orange	84,-- EUR	

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Land: _____

Telefon: _____

ggf. abweichende Lieferadresse:

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Land: _____

Telefon: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich obige Artikel.

Datum, Unterschrift



Muster 1638



Muster 263



Muster 1611



Muster 1622




Muster 1608



Muster 1625



Standardbreite : Walze ca. 15cm, Muster ca. 14-14,5cm

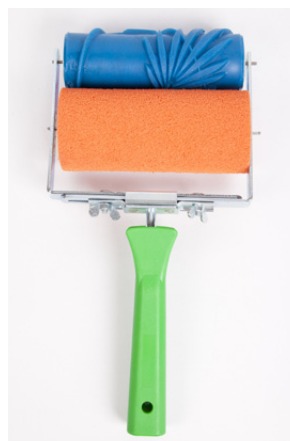

Musterwalze

Speisewalze

Schwammwalze
für die Farbe

Walzenbügel

Walzenbügel und Speisewalzen

für eine oder mehr Farbe(n)

in 15cm oder 20cm Breite

für Ringwalzen oder normale Musterwalzen

Eine Auswahl historischer Muster zum Ausleihen finden Sie in den Leihkatalogen auf der Webseite.

Weitere Sonderkataloge mit noch mehr Auswahl auf Anfrage:

- **Grundmuster/Formen** (Punkte, Streifen, etc)
- **Epochen** (Jugendstil, Gründerzeit, etc)
- **Sterne / Sternchen** (Weihnachtsmuster)
- **Holzimitation**
- **Marmorimitation**

Sie suchen ein bestimmtes Muster?
Schreiben Sie mir:



Profi-Rollgeräte mit Farbtank

für ein, zwei, drei oder vier Farben

in 15cm oder 20cm Breite

Sowie viele weitere historische Werkzeuge!

Preise für 2 Wochen Ausleihzeit

Musterwalze:	ab 20,- EUR inkl. 19% MwSt
Walzenbügel:	10,- EUR inkl. 19% MwSt
Speisewalze:	15,- EUR inkl. 19% MwSt
Bügel-Set + 1 Walze:	35,- EUR inkl. 19% MwSt
Rollgerät + 1 Walze:	40,- EUR inkl. 19% MwSt
15cm Rollgerät:	25,- EUR inkl. 19% MwSt

zzgl. 7 EUR Versandkosten in Deutschland.
Lieferung auf Rechnung.
Rücksendung auf Kosten des Ausleihenden.

Bestell- / Rücksendeadresse

Tobias Ott - strukturwalzen.de
Realschulgäßchen 4
95028 Hof

0 92 81 - 784 156

www.strukturwalzen.de

Wie reinige ich die Walzen?

Musterwalzen umgehend nach der Verwendung mit warmen Wasser und einer weichen Bürste gründlich reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden!

Funktionieren die Musterwalzen auch auf Holz?

Ja, abhängig von der verwendeten Farbe, funktionieren die Musterwalzen auch auf Holz oder anderen Materialien wie z.B. Papier, Stoff, etc.

Wie lagere ich die Walzen?

Bei der Lagerung sollte darauf geachtet werden, dass die Musterwalzen nicht mit Kunststoff, insbesondere Styropor, in Verbindung kommen, da der enthaltene Weichmacher Oberflächen angreift bzw. die Walzen verkleben kann.

Die Aufbewahrung sollte daher in Kartons, oder idealerweise hängend erfolgen.

Wie groß ist das Muster?

Bei den neuen Walzen sind die Walzen ca. 15cm und das Muster ca. 14-14,5cm breit und haben einen Umfang von ca. 18cm (= Musterlänge bei einer Umdrehung der Walze) für den Standardumfang.

Bei den historischen Mustern gibt es Walzen mit bis zu 25cm Umfang und Walzen mit 25cm Breite.

Welche Farben kann ich verwenden bzw. welche Farben vertragen die Rollen?

Alle wasserlöslichen Farben bzw. Farben auf Wasserbasis wie z.B. Dispersion, Silikat, Kreidefarbe, etc.

Wie färbe ich die Walzen am Besten ein?

Die Farbe mit einem Pinsel gleichmäßig auf die Schwammwalze auftragen. Am Anfang nicht zuviel Farbe verwenden, damit die Farbe nicht schmiert. Am besten die ersten „Bahnen“ auf einem Papierstück zur Probe rollen.

Halbe Umdrehung mit Rapportmuster?

Manche Walzen mit Rapportmuster wirken besser, wenn die Walze bei jeder zweiten Bahn um eine halbe Umdrehung versetzt gerollt wird, um ein abwechslungsreiches bzw. harmonisches Muster zu erhalten.

Historische Walzen anderer Hersteller haben Markierungen an der Seite bzw. auf der Metallabdeckung. Es gibt Markierungen wie z.B. +/- oder verschiedene Punkte oder Striche.

Eine Sammlung mit umfangreichen Informationen von A-Z finden Sie unter:

<https://www.strukturwalzen.de/lexikon-glossar.htm>

